


MAGMA[®]

OWNER'S MANUAL


T10-345 SLIDE MOUNT

LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE | MONTAGE À GLISSIÈRE

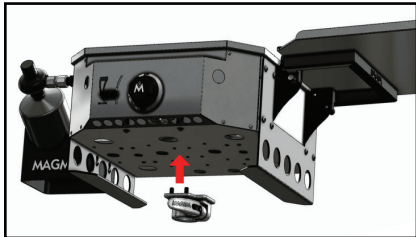


1 – Align the bracket with 4 fasteners to the hole pattern on the bottom center of the Firebox or Grill.

1 – Alignez le support avec 4 attaches au modèle de trou sur en bas au centre de la Firebox ou Griller.

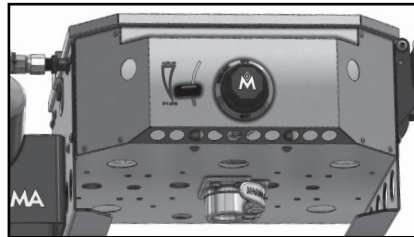


2 – Secure the fasteners and bracket to the Firebox or Grill.

2 – Fixez les attaches et support au foyer ou au gril.

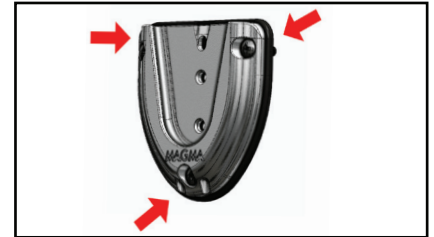


3 – Secure the receiver bracket to desired location

3 – Fixez le support du récepteur à endroit desiré

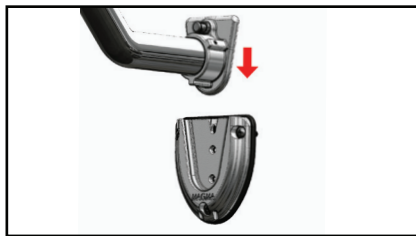


4 – Slide the mount arm into the receiver bracket until it locks into place.

4 – Faites glisser le bras de montage dans le support du récepteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche endroit.

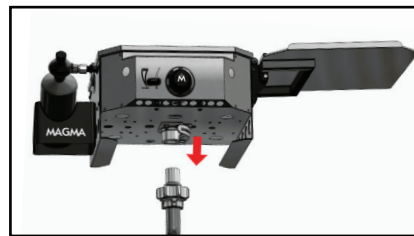

5 – Place the Firebox or Grill onto the mounting arm.

5 – Placez le foyer ou le gril sur le bras de montage.

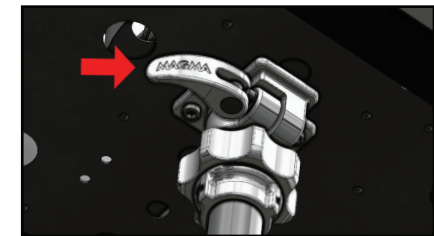


6 – Secure and tighten the bracket to the arm with the quick release lever. To release the grill from the mount, release the lever and pull the grill off the arm.

6 – Fixez et serrez le support au bras avec la libération rapide levier. Pour libérer le gril du monter, relâcher le levier et tirer la grille du bras.



NOTE: To make any leveling adjustments, loosen the knob, level the grill, and then retighten the knob. | **REMARQUE :** Pour effectuer un nivellement réglages, desserrer le bouton, nivelez le gril, puis resserrez le bouton.

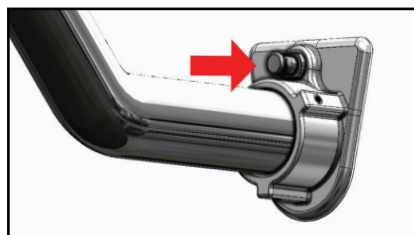

NOTE: To remove the arm from the receiver bracket, pull the pin at the top to release the arm and pull the arm up. | **REMARQUE :** pour retirer le bras de le support du récepteur, tirez sur la goupille en haut pour libérer le bras et tirer le bras vers le haut

MAGMA[®]

Magma Products, LLC
3940 Pixie Avenue, Lakewood,
CA 90712 USA | 562-627-0500
mail@magmaproducts.com

magmaproducts.com